

## UNDERLAGSDUK YEP 550

ver.20/09-1 (sid 1/2)

### UNDERLAGSDUK MED DUBBEL KLISTERKANT


#### Läggningssanvisning

Underlaget (råsponten) skall vara jämn, torr och ren innan underlagsduken rullas ut. Utrymmet under det fasta trätaget, och över isoleringen, skall vara ventilerad med traditionell luftspalt. Produkten rullas ut tvärs takfallets lutning med start vid takfot och med nästa våd överlappad uppåt.

#### Takfot


Bild 1. Skär till en remsa av produkten med ca 35 cm bredd.

Fäst remsan med pappspik varje meter. Montera takfotsbeslaget med pappspik, max avstånd 15 cm (2,8 x 25 mm). Rulla ut första våden. Avsluta ca 2 cm från plåtens kant. Fäst våden i överkant. Riv av skyddsfolien på undersidan och klistra vådens nederkant med godkänt skarvhjälpmiddel (t.ex. skarvklister för takpapp). OBS! Vik våden över gavellisten och spika fast den på utsidan - c/c 6 cm.

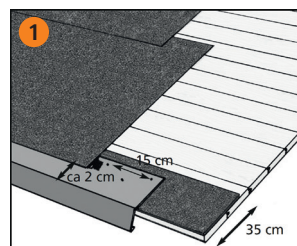


#### Infästning/spikavstånd

Bild 2. Infästning skall utföras i två rader. Då klammer används fästs dessa i dubbla rader med 6 cm mellan varje klammer. Vid användning av pappspik spikas de sicksack med 6 cm avstånd. Ta bort skyddsfolien till klistrermsan från den överlappande våden och pressa ned. All infästning skall vara helt dold och omgående fixeras med ströläkt mot vindlast.

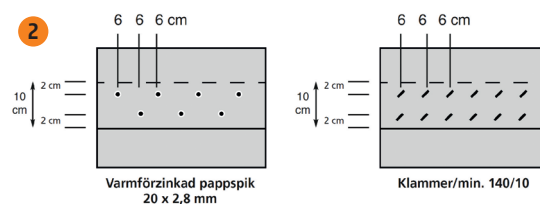


#### Tvärskarv

Bild 3. Tvärskarv skall monteras med 45 cm omlottskarv i den övre kanten som snedskärs ned till 15 cm omlägg i underkanten (se bild 3). Påför godkänt skarvhjälpmiddel (t.ex. skarvklister för takpapp) i skarven. Spikning med pappspik utförs med 6 cm avstånd sicksack.

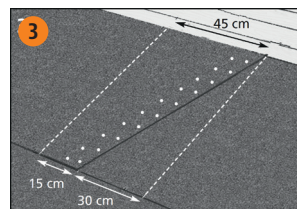


#### Genomföringar/skorsten

Bild 4. Anslutning av UltiPro underlagsduk till rektangulära genomföringar skall utföras enligt AMA Hus fig. JSC.122/1. Uppdragningen skall vara min. 30 cm och fästas i överkant c/c-6 cm. Kompletteras med lösa kappor av pappen. Underbeslag enligt AMA JT/45,46 eller 47. Cirkulära genomföringar utförs enligt figur AMA Hus. JSC. 122/2.

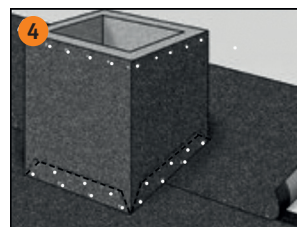

#### Mot vägg

Bild 5. Vid montering mot vägg, t.ex. takkupa skall produkten ha ett uppvik på minst 30 cm. Montera därefter ett plåtbeslag (dock ej om ytpapp används).

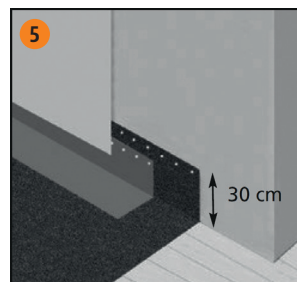

**UNDERLAGSDUK YEP 550****UNDERLAGSDUK MED DUBBEL KLISTERKANT****Ventileradnock**

Bild 6. För upp underlagsduken pånockbrädan och fäst med spik. Montera och spika fiberduk övernocken. Om oventileradnock används, viks översta våden från varje sida över taknocken med minst 15 cm. Spika c/c 6 cm.

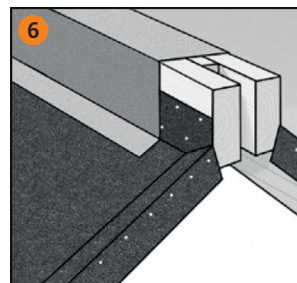
**Rännadal**

Bild 7. Vid Rännadal, montera först ett underbeslag med bredd 300 mm i takvinkeln. Montera sedan en våd av produkten i dalens längdriktning. Spika underlagsduken och överlappa minst 15 cm in på pappen/plåten.

